
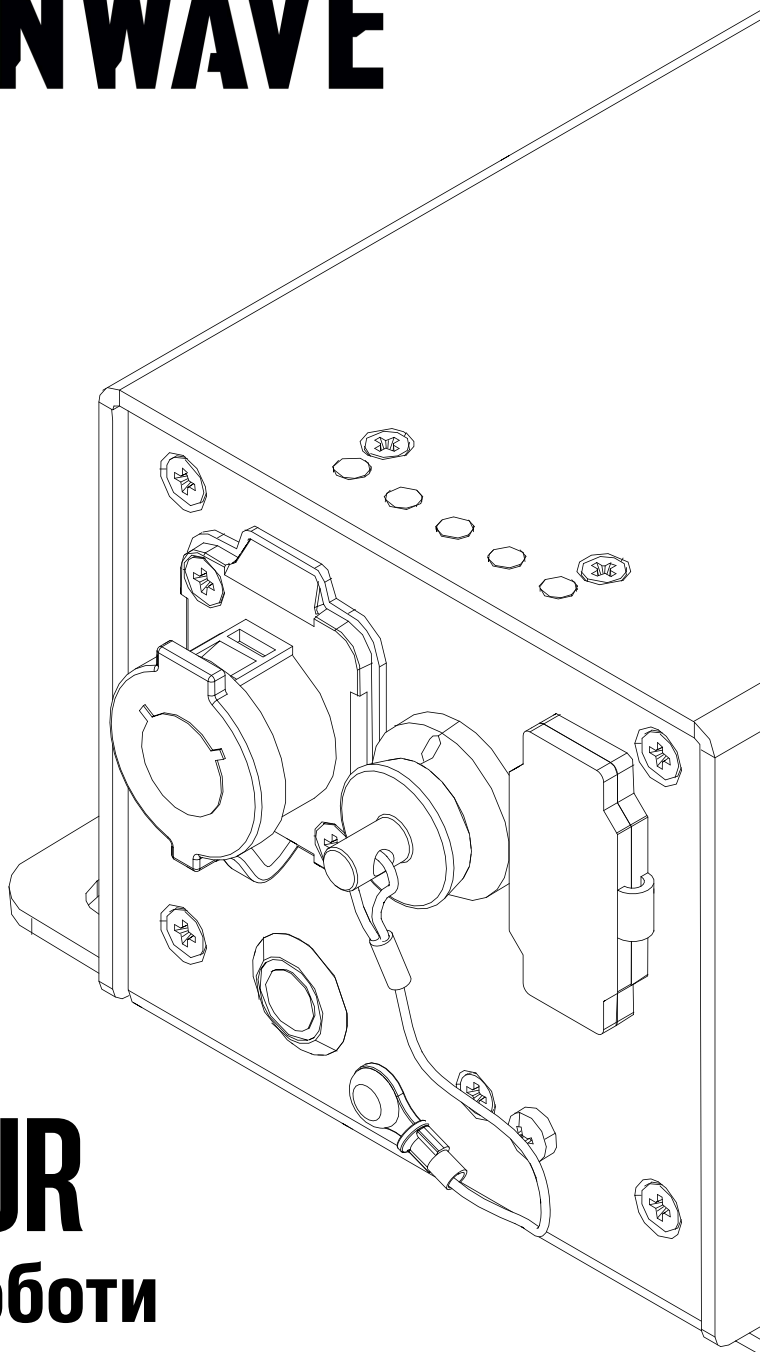
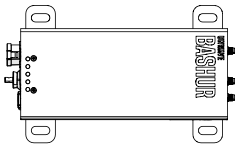
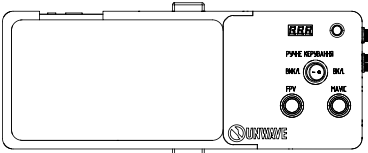
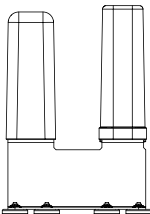
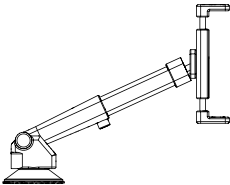




BASHUR

Старт роботи


Комплектація:

- | | | | |
|----|---|---------------------|----|
| 1. |  | Башур | x1 |
| 2. |  | Пульт керування | x1 |
| 3. |  | Антенa ① | x1 |
| 4. |  | Кріплення до пульта | x1 |
| 5. |  | Набір кабелів ② | x1 |

① Можливе постачання у двох варіантах: для автомобілів та НРК - з магнітним кріпленням, для водного транспорту - з гвинтовим кріпленням.


② У набір входять : патч-корд [Пульт-Башур]; Lemo 4pin [Пульт-Башур]; GX16 5pin [Пульт-РЕБ].

а

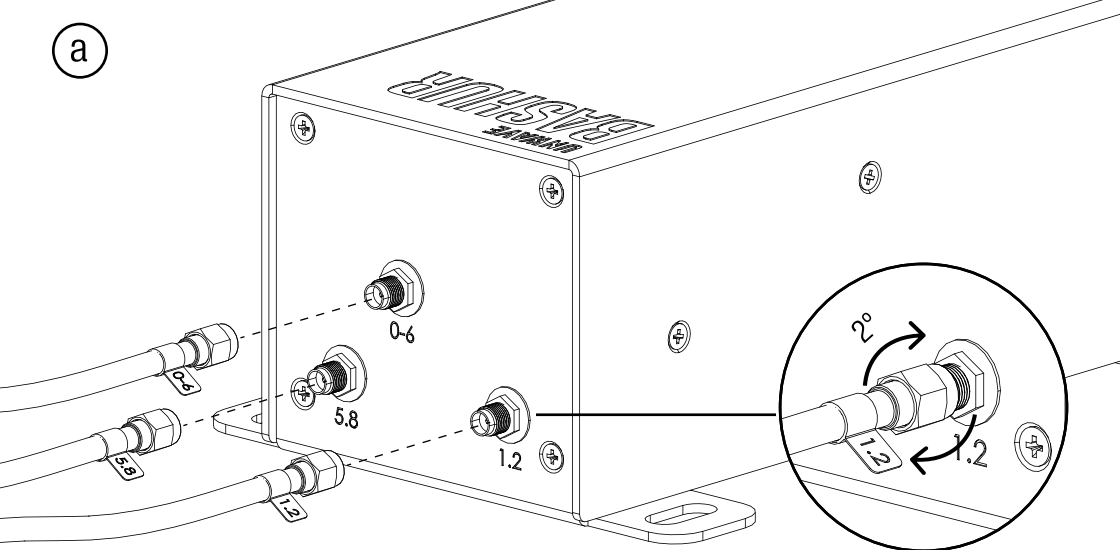


Під'єднайте антени до відповідних роз'ємів на корпусі, звіривши позначки.
Затягніть роз'єм ключем на 8, але не більше ніж на 2°, перетиснувши з'єднання ви можете пошкодити роз'єм.


6

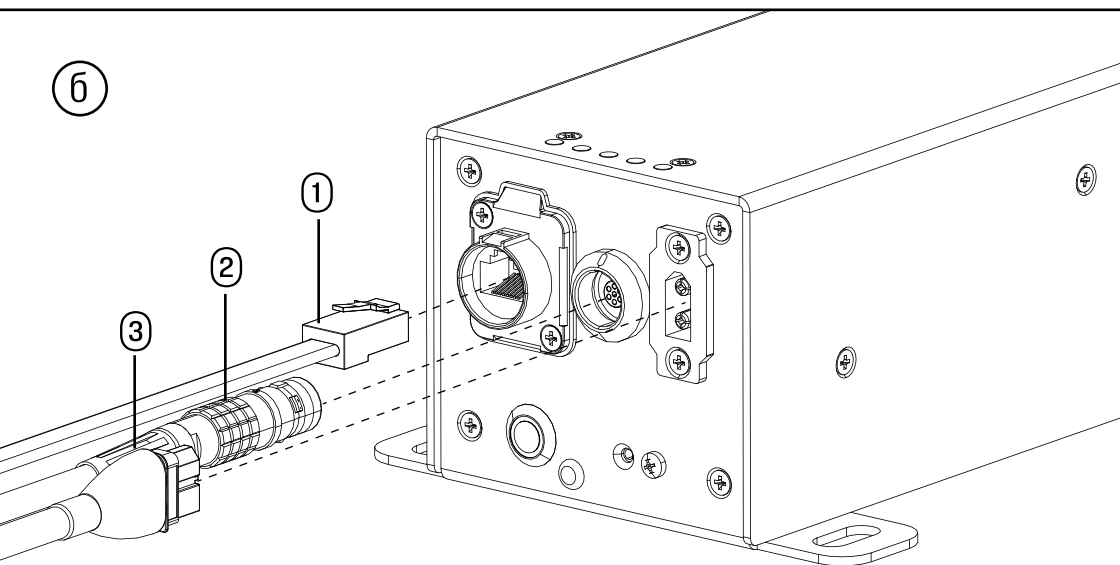

Під'єднайте до корпусу кабелі: патч-корд ①, кабель Lemo 4pin ② та джерело живлення з роз'ємом XT60 ③ до корпусу виробу. Напруга живлення 9-30V.

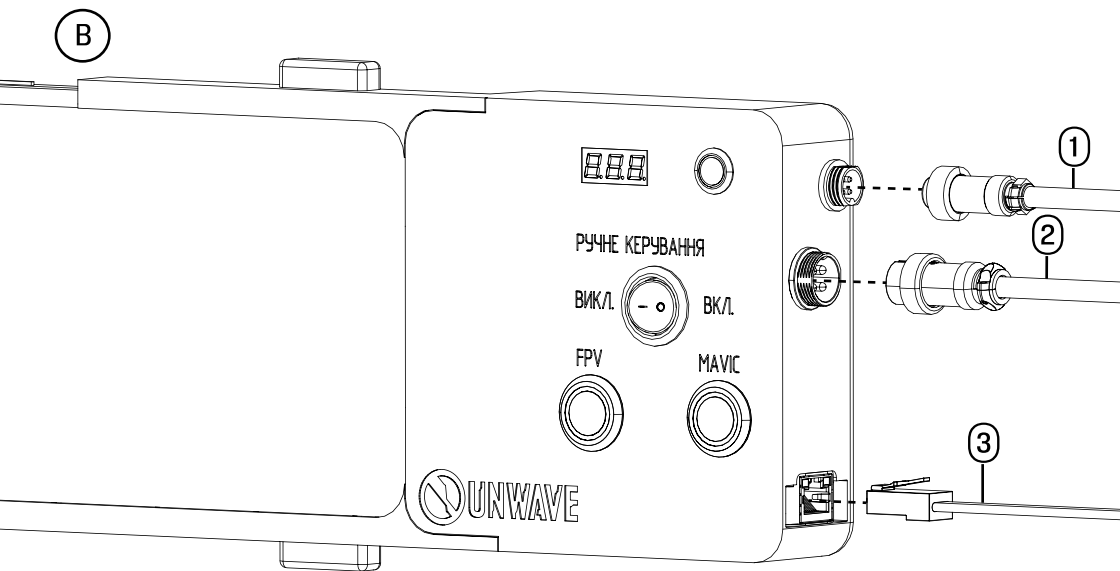


Під'єднайте до пульта кабелі: Lemo 4pin ①, патч-корд ③ та GX16 5pin ② для керування РЕБ.

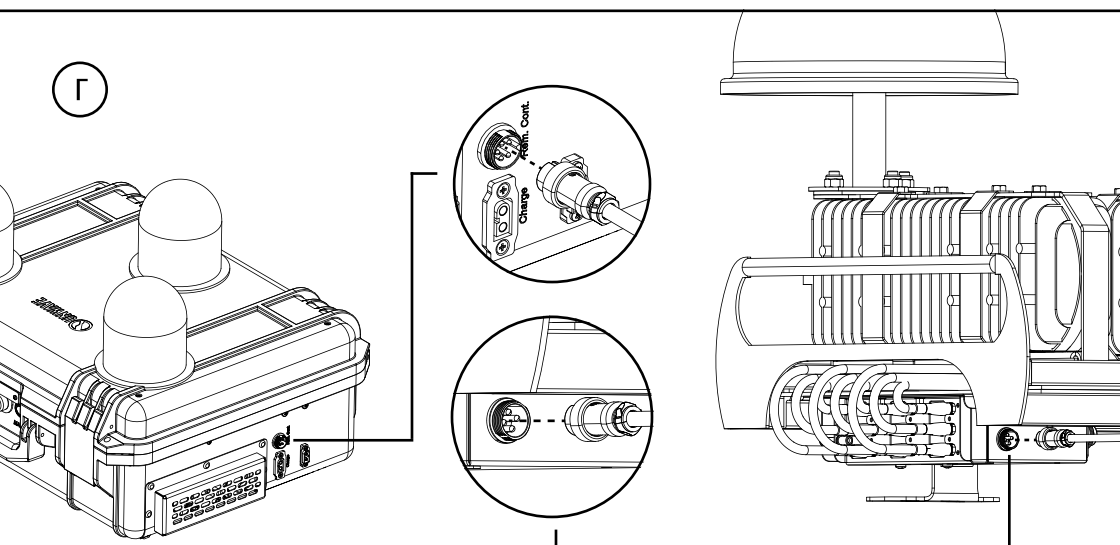


Башур має сумісність з системами РЕБ типу [Шатро]* та [Бумбокс]*.

Для підключення під'єднайте кабель GX16 до відповідного роз'єму засобу РЕБ.

*Кабелі для підключення між різними системами можуть відрізнятися.

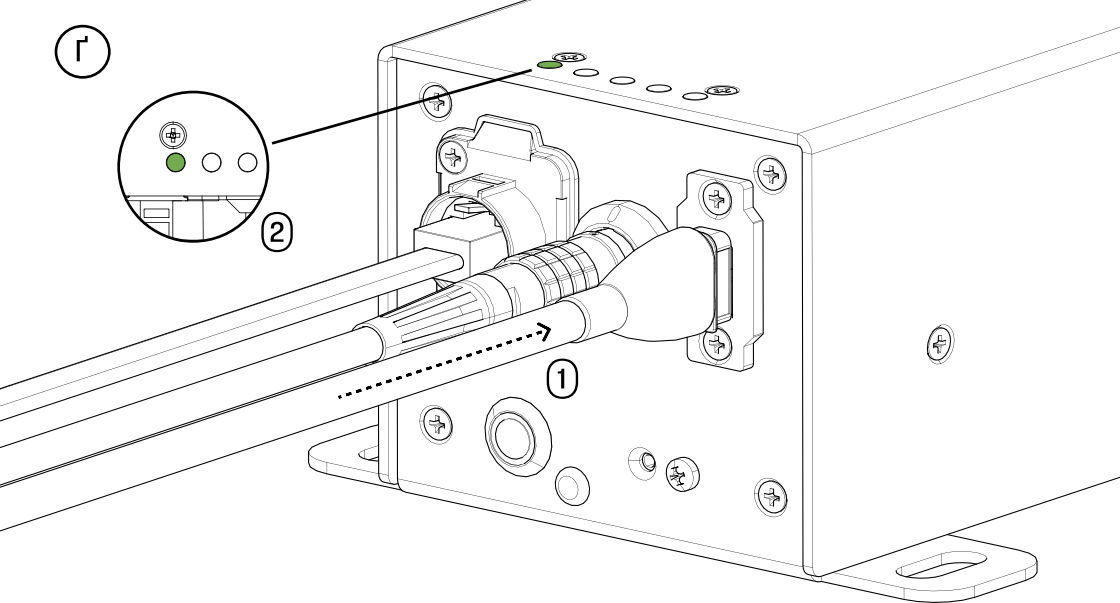


Після підключення джерела живлення кабелем XT60 ① приблизно через 3 хв. загориться зелений індикатор ②, що сигналізує про початок роботи.

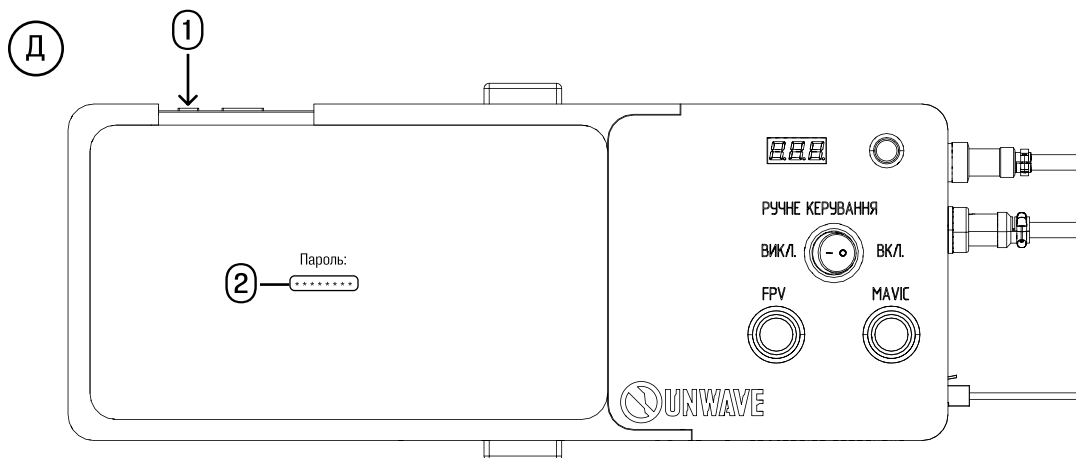

Натисніть кнопку живлення на планшеті ①, після завантаження введіть пароль у відповідне поле ② та підтвердьте вхід.
ВАЖЛИВО! Змініть стандартний пароль на надійний!

е

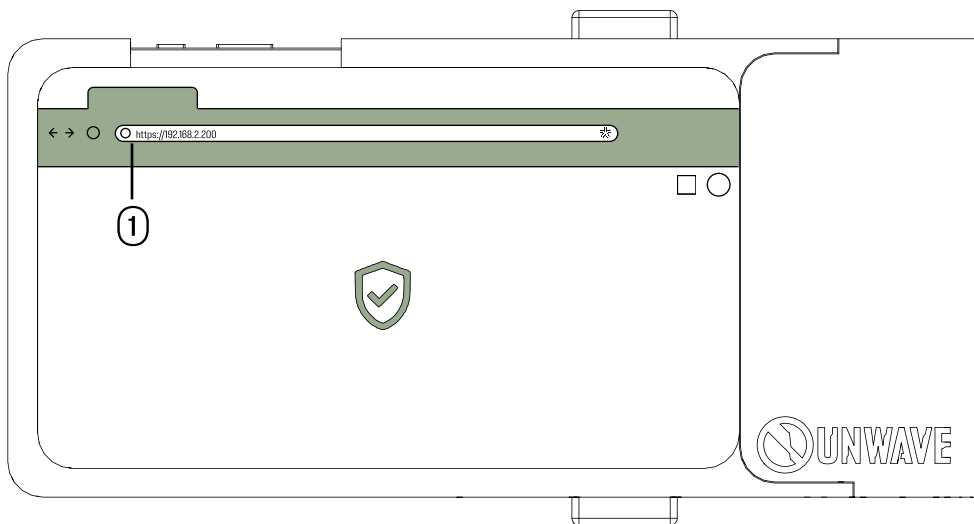

Відкрийте браузер, у пошуковому полі ① введіть статичну IP-адресу [https://192.168.2.200] та підтвердіть перехід. Якщо з'явиться попередження про неконфіденційність сторінки - погодьтесь на вхід.

є




Вікно керування Башур : Режим керуванням РЕБ [рекомендовано автоматичний] ①; Вид протидії РЕБ ②; Налаштування ③; Поле трансляції відео з БПЛА ④; Історія детекцій ⑤.




Індикація:

- ① Зелений, пристрій працює.
- ② Помаранчевий, детекція, виявлено сигнал до 50 dBi.
- ③ Червоний, загроза, виявлено сигнал більше 50dBi, автоматичне увімкнення РЕБ.
- ④ Синій, увімкнено РЕБ, канали подавлення FPV.
- ⑤ Синій, увімкнено РЕБ, канали подавлення MAVIC.

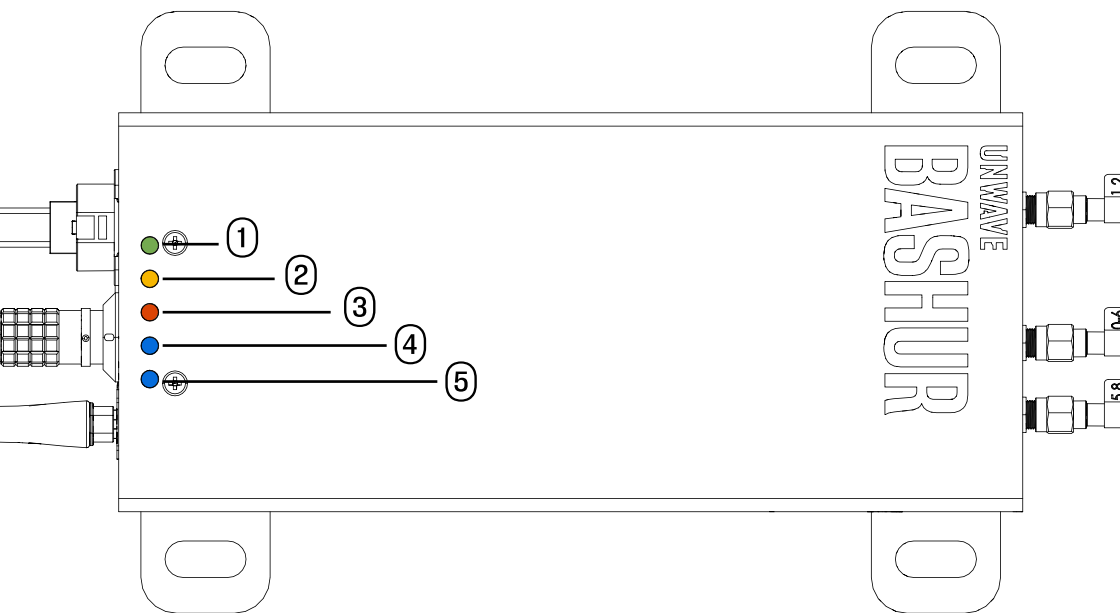


*Профілі роботи РЕБ можна налаштувати в меню пульта керування.

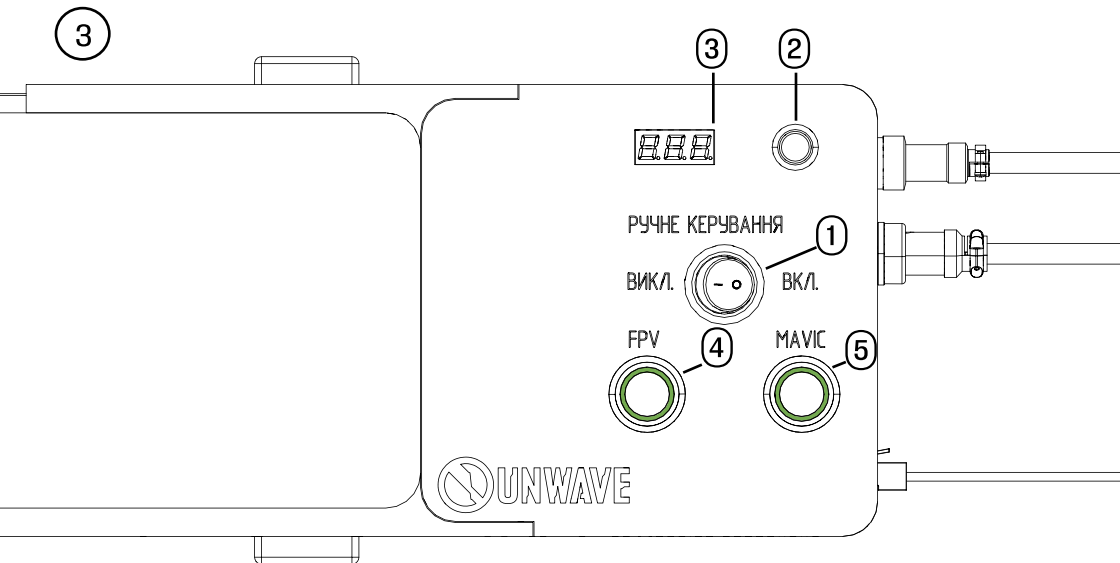

Пульт дозволяє керувати РЕБ у ручному режимі, для переходу в ручний режим перемкніть головний перемикач в положення [ВКЛ.] далі натисніть кнопку ② для перевірки заряду ③. Потім натисніть [FPV] ④ і [MAVIC] ⑤ до підсвітки. РЕБ- Увімкнено.

И

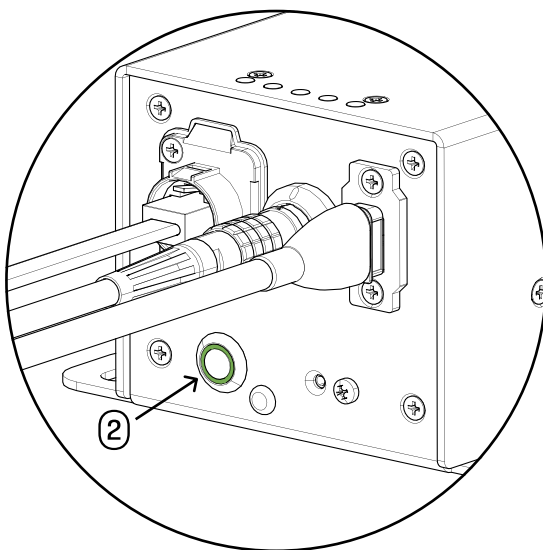

Для перемикання режимів індикації коротко натисніть кнопку ②. Режими перемикаються по колу: світлова [за замовчуванням], світлозвукова, звукова, без індикації.