


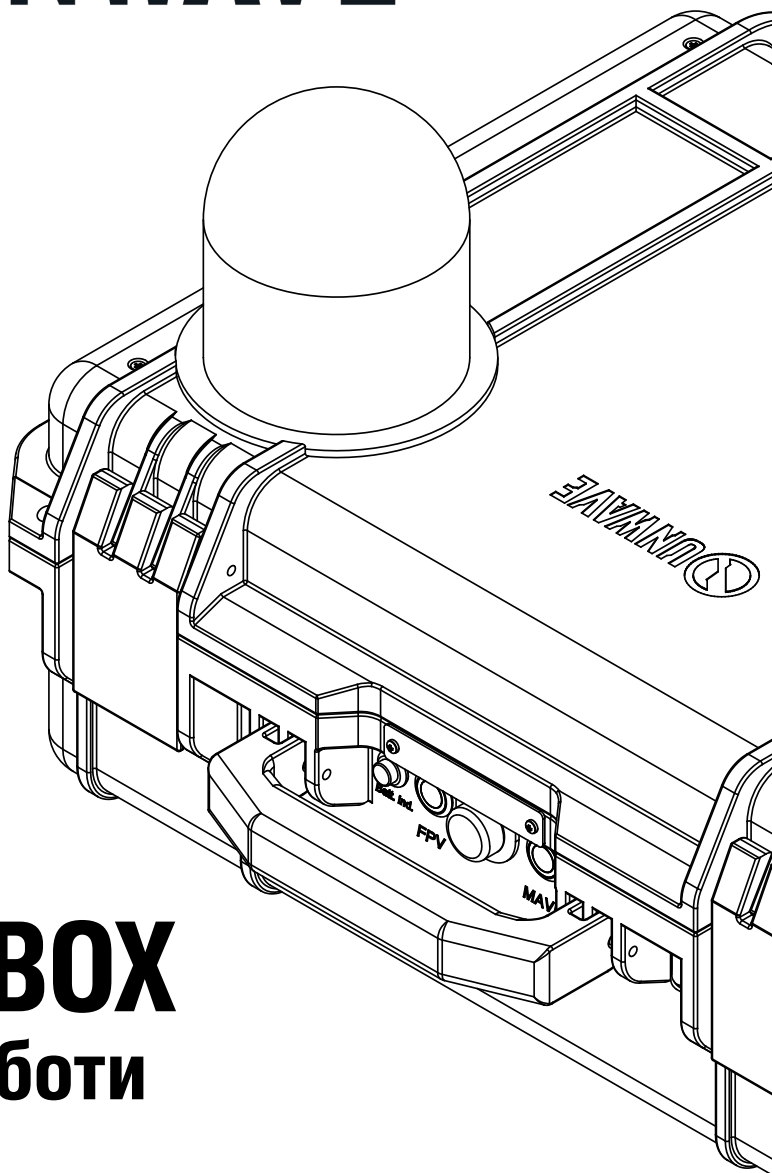


BOOMBOX

Старт роботи


Для всіх моделей BMX

Комплектація:

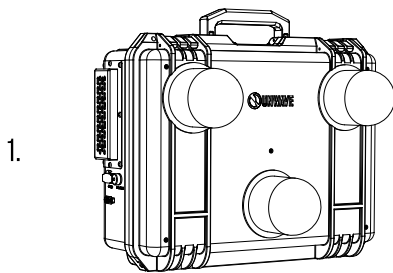


Boombox

x1

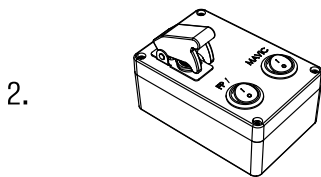


Пульт дистанційний

x1

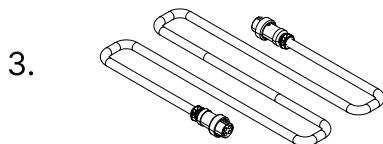

Кабель з'єднувач до пульта


x1

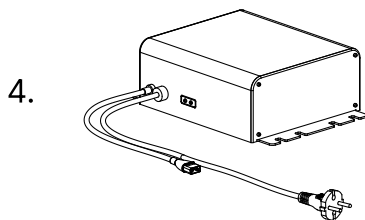


Зарядний пристрій ¹

x1

1 BMX100-2MS і BMX150-2MS оснащені зарядним пристроєм потужністю 4А, інші виробники – 10А.

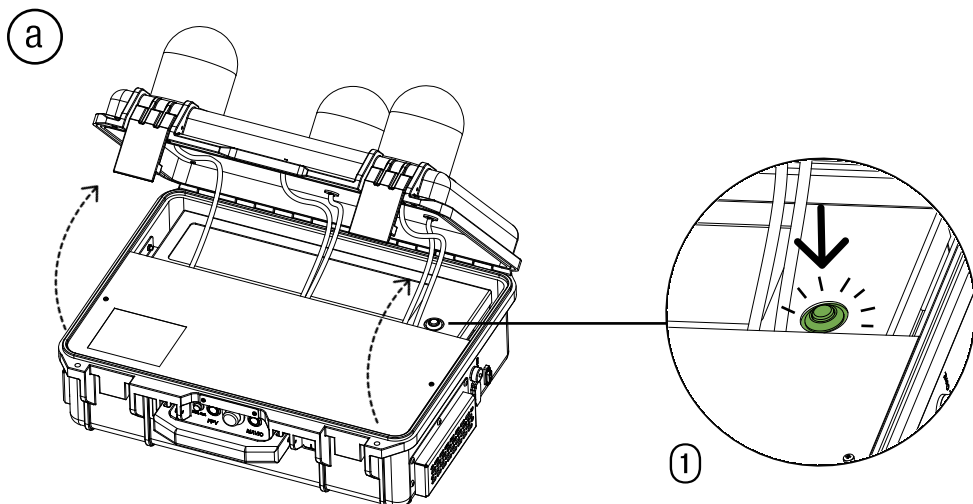


Відкрийте кришку, далі затисніть кнопку BMS ① до підсвітки, потім закрийте кришку та зафіксуйте защіпки. Цю операцію виконати лише при першому включенні.

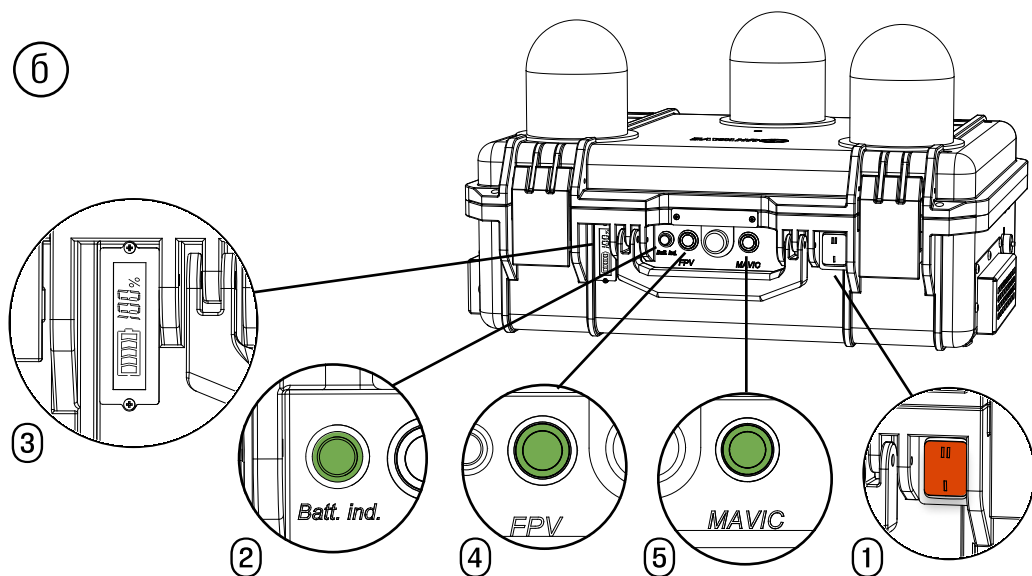


Увімкніть перемикач ① і натисніть «Batt. ind.» ② для перевірки заряду ③. Потім натисніть «FPV» ④ і «MAVIC» ⑤ – генерація завади увімкнена. Для вимкнення повторно натисніть кнопки ④, ⑤ та вимкніть перемикач ①.

В

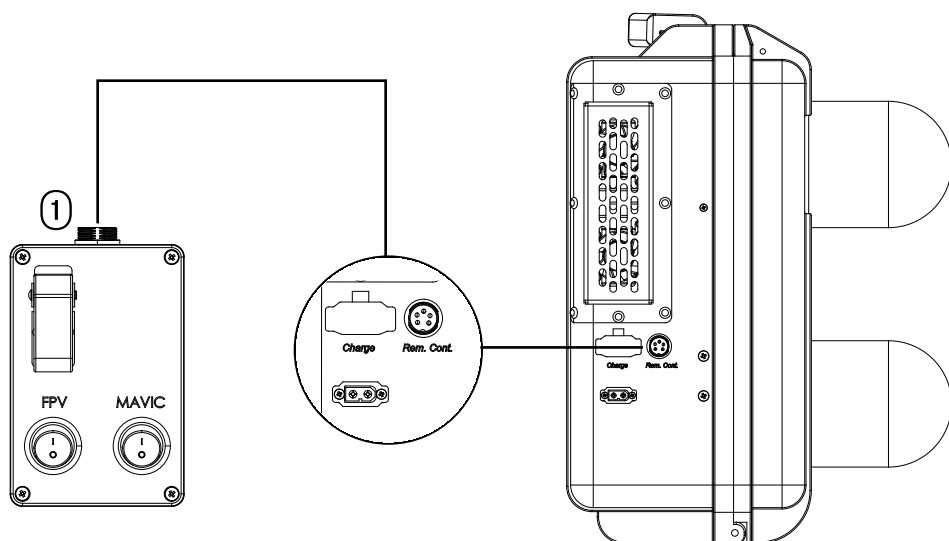

Для роботи з дистанційним пультом під'єднайте його кабель до роз'ємів GX-16 ① пульта та Boombox «Rem.Cont.». Кнопки пульта дублюють «Головний перемикач», «MAVIC» і «FPV».

Г

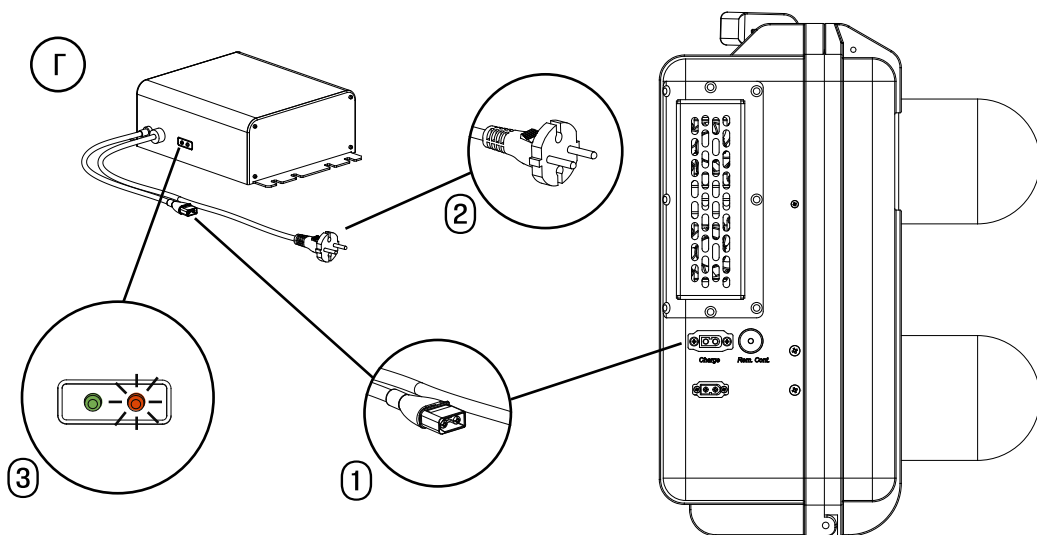

Для зарядки під'єднайте роз'єм XT60 зарядного пристрою до роз'єму Charge виробу ①, вилку — до мережі 220 В ②. Під час заряджання індикатор ③ світиться червоним, після повного заряду — зеленим.